


Installasjons- og programmerings- håndbok

For Somfy Chronis io




Grunnleggende innstillinger av timeren


Timeren er innstilt til OFF, sett først timeren på ON.

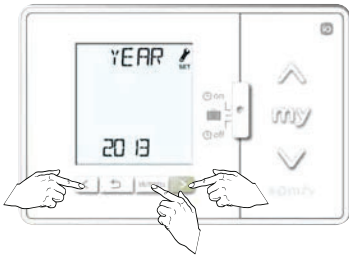


Still inn året med tastene “<” og “>” og bekreft med OK-knappen

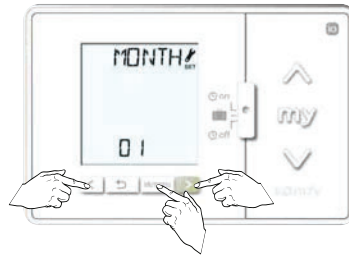


Still inn måneden med knappene “<” og “>” og bekreft med OK-knappen

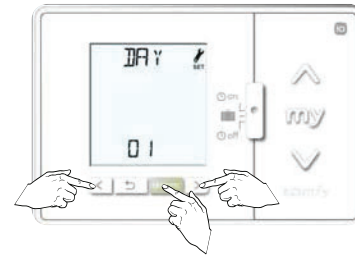


Still inn dagen med knappene “<” og “>” og bekreft med OK-knappen

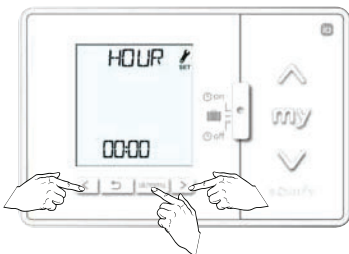


Still inn timen med knappene “<” og “>” og bekreft med OK-knappen

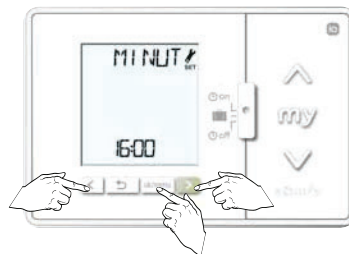

Still inn minuttene med knappene “<” og “>” og bekreft med OK-knappen

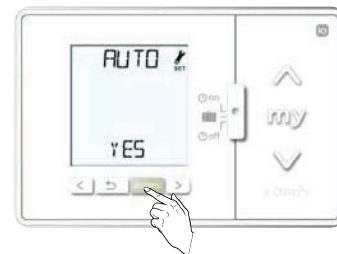


Bekreft automatisk omstilling til sommer-/vintertid med “OK”-knappen.

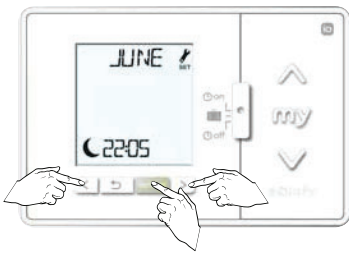


Still inn tid for solnedgang for måneden juni

- 1.: timer, < og > bekreft med OK
- 2.: minutter, < og > bekreft med OK

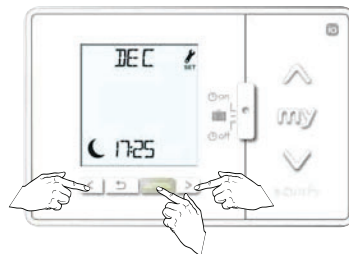


Still inn tiden for solnedgang for måneden desember

- 1.: timer, < og > bekreft med OK
- 2.: minutter, < og > bekreft med OK

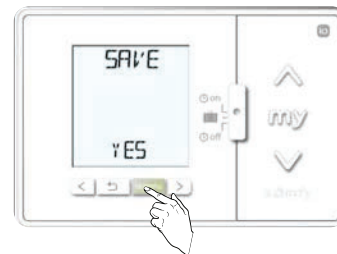


Bekreft alle innstillinger med “OK”-knappen

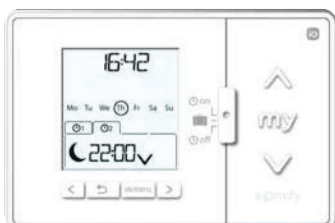


De grunnleggende funksjonene i timeren er nå innstilt

Legge til Chronis io til en motor eller en gruppe med motorer Start med en allerede programmert lokal 1-veisstyring

Allerede programmert 1-veisstyring

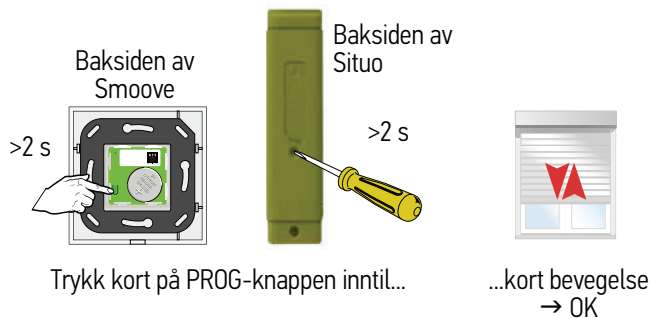


Fjern baksiden på Chronis io

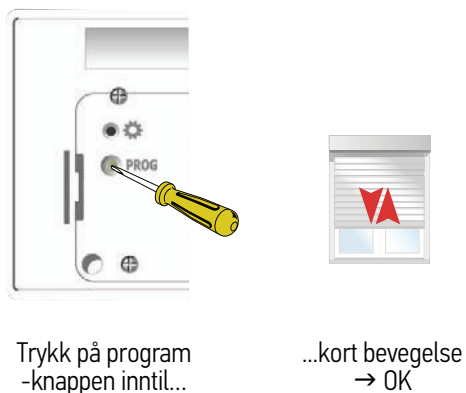


Chronis io er nå programmert på motoren
Gjenta disse trinnene for å programmere Chronis io på andre motorer

Innstillinger

Aktivering av den simulerte tilstedeværelsen

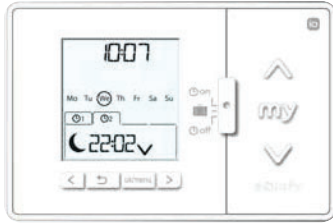

Timeren er i startskjermen
Bryteren på timeren er satt til PÅ

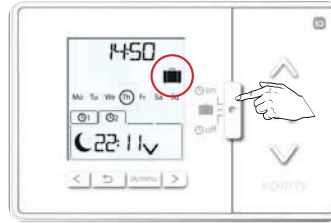


Skyv bryteren til midtstilling
Kofferten vises på skjermen


Simulert tilstedeværelse er aktivert.

Slå timerfunksjonen av


Knappene på venstre side er fortsatt aktive

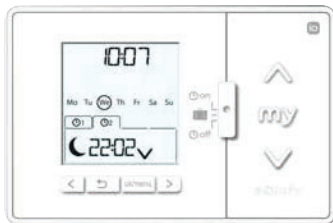

Timeren er i startskjermen
Bryteren på timeren er satt til PÅ

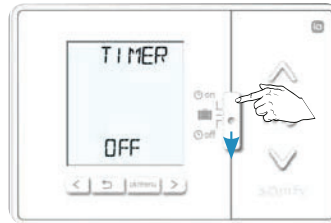


Skyv bryteren inn i nedre posisjon
Timer OFF vises kort på skjermen

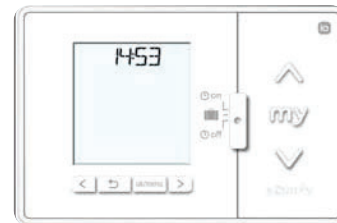


Da er kun time synlig.
Timeren er slått av


Chronis io Tilpasninger av programmerte tider

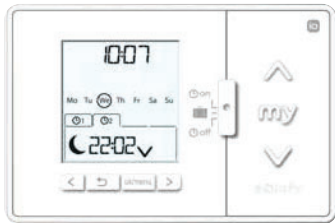


Timeren er i startskjermen
Bryteren på timeren er satt til PÅ

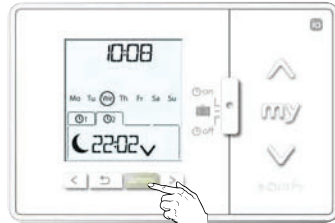


Trykk på OK/menu-knappen

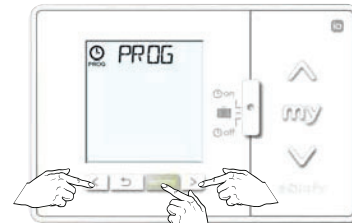


Velg "PROG" og trykk på OK-knappen

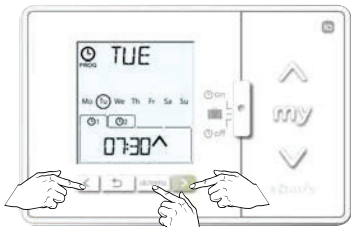


Velg hvilken dag du ønsker å justere en kommando på, med < og >-knappene og klikk OK

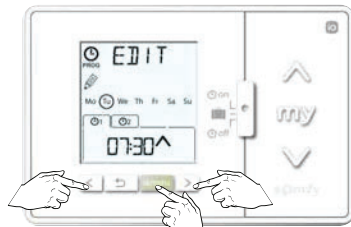


Velg "EDIT" og bekreft valget med OK-knappen

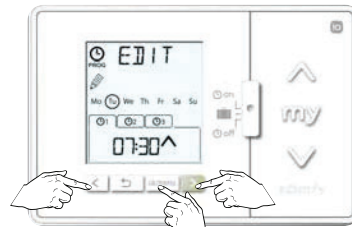


Velg den kommandoen du ønsker å justere med < og >-knappen og bekreft med "OK"-knappen

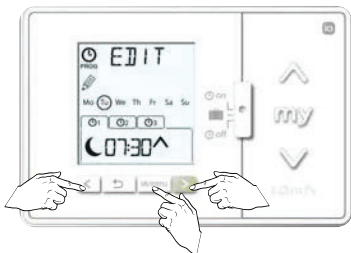


Med < og >-knappene velger du timen hvis du ønsker en styring på et angitt tidspunkt, eller månesymbolet hvis du ønsker en styring justert etter solnedgangskurven, og bekreft med OK. Den valgte typen blinker

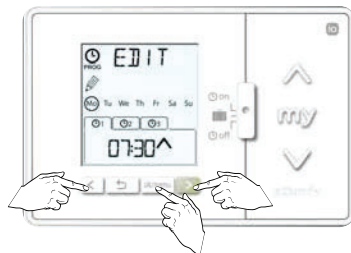


Hvis du valgte en innstilt tid, endrer du timen med < og >-knappene og bekrefter med OK. Deretter endrer du minuttene på samme måte.

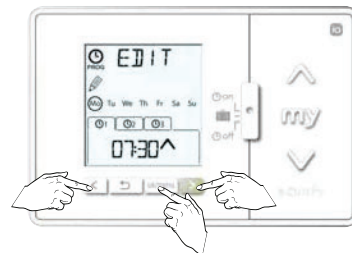


Hvis typen styring også må endres, gjøres det også i dette trinnet. Med < og >-knappene kan du velge OPP, MY eller NED-styring. Hvis typen styring ikke må endres, trykk OK.

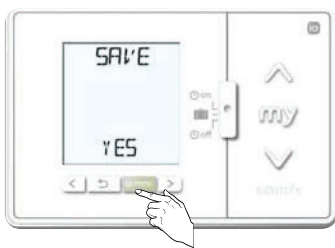

Bekreft med OK-knappen.

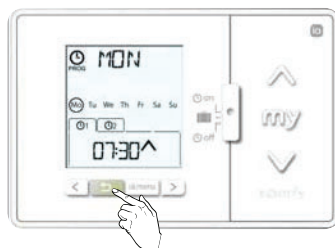


Hvis du vil endre en annen styring kan dette gjøres på samme måte. Deretter velger du en dag igjen og gjentar trinnene som er beskrevet ovenfor. Hvis du vil lukke, trykk på "Back"-knappen

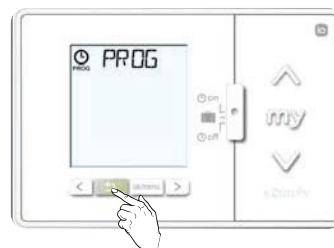


Prog vises på skjermen
Trykk på "Back"-knappen igjen

Du er nå tilbake i startskjermen


Legg til ny styring

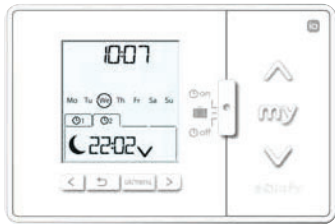


Timeren er i startskjermen. Bryteren på timeren er satt til PÅ

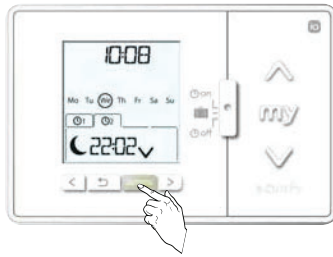


Trykk på OK/menu-knappen

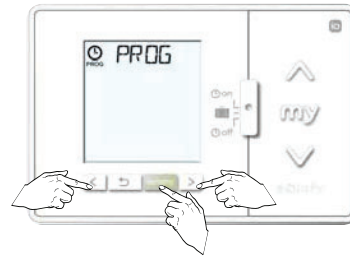


Velg "PROG" og trykk på OK-knappen

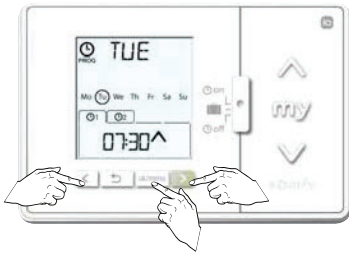


Velg hvilken dag du ønsker å legge til en styring med < og >-knappene og klikk OK

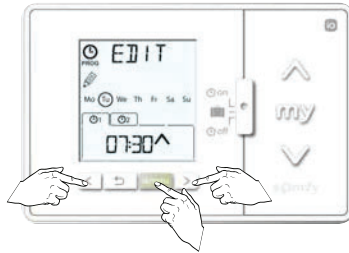


Velg "EDIT" og bekreft valget med OK-knappen

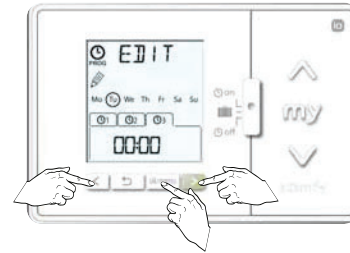


Velg den nye kommandoen med < og >-knappen og bekreft med OK-knappen

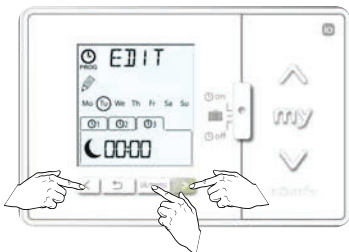

Med < og >-knappene velger du timen hvis du ønsker en styring på et angitt tidspunkt, eller månesymbolet hvis du ønsker en styring justert etter solnedgang-kurven, og bekreft med OK. Den valgte typen blinker

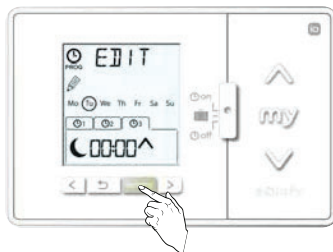


Hvis du har valgt en styring knyttet til solnedgang, bekreft valget ditt med OK. Det neste trinnet er innstilling av styringen: OPP – MY – NED.

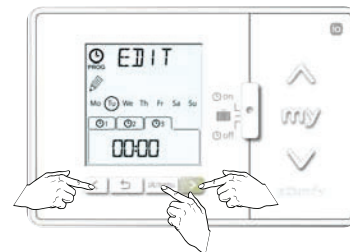


Hvis du valgte en innstilt tid, endrer du timen med < og >-knappene og bekrefter med OK. Deretter endrer du minuttene på samme måte.


Chronis io

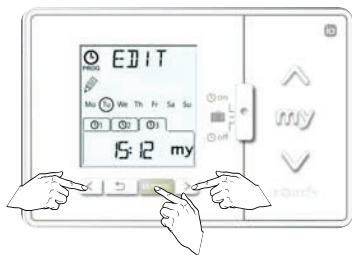


Du kan nå stille inn typen styring (OPP – MY – NED) med < og >-knappene. Bekreft deretter med OK-knappen.

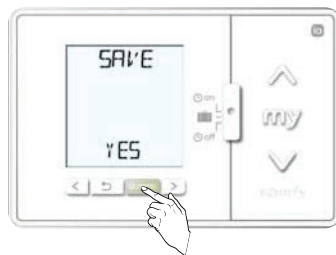


Bekreft den nye styringen med OK-knappen. Hvis du vil legge til en ny styring, gjenta tidligere trinn.

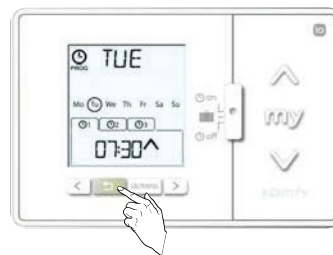

For å lukke skal du gå tilbake til startskjermen ved hjelp av "tilbake"-tasten

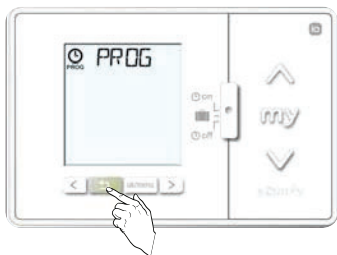


Prog vises på skjermen
Trykk på "Back"-knappen igjen

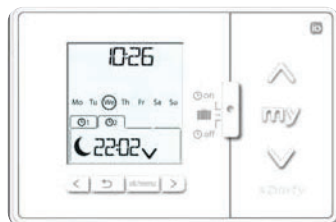


Du er nå tilbake i startskjermen


Kopiere en dag

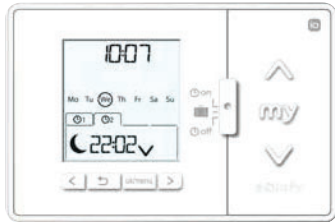


Timeren er i startskjermen
Bryteren på timeren er satt til PÅ

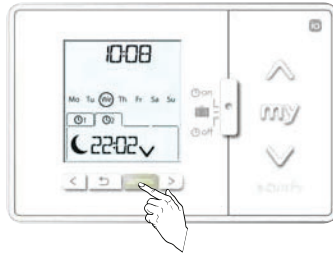


Trykk på OK/menu-knappen

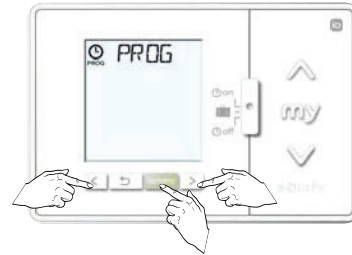


Velg "PROG" og trykk på OK-knappen

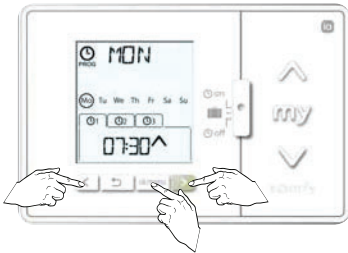


Velg dagen du ønsker å kopiere med < og > -knappene og trykk OK

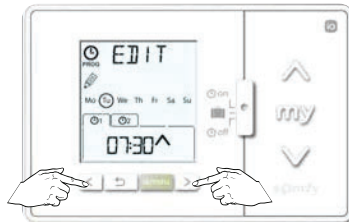


"Edit" vises på skjermen.
Velg "COPY" med < og > -knappene

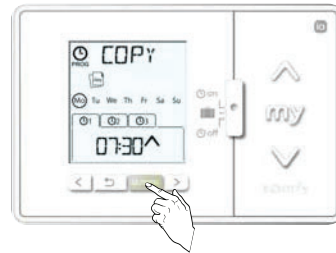


Bekreft med OK-knappen

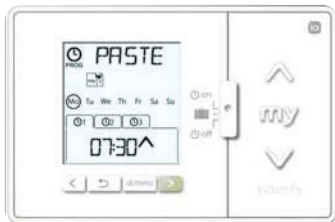


COPY OK vises kort i toppen av skjermen.
Deretter vises PASTE på skjermen.

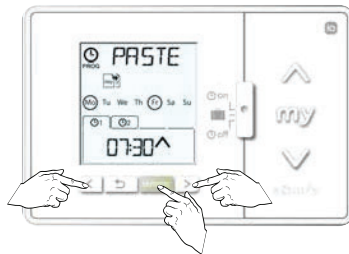


Med < og > -knappene velger du dagen, uken eller weekenden som den valgte dagen skal kopieres til, og bekrefter med OK-knappen

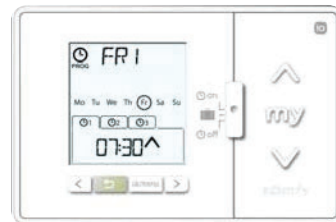

PASTE OK vises kort i toppen av skjermen.
Deretter blinker dagen der den nye programmeringen ble lagt til.

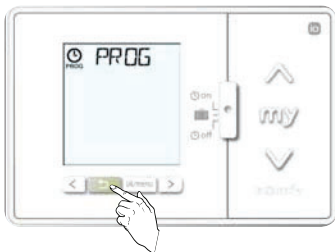


Trykk på "tilbake"-tasten og ganger...

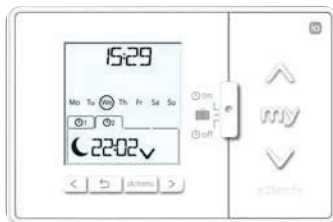


...for å gå tilbake til hjemmeskjermen.


Slette en ordre eller en hel dag

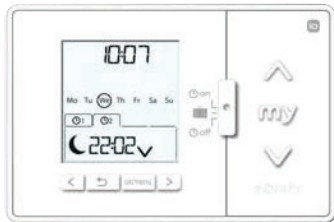


Timeren er i startskjermen
Bryteren på timeren er satt til PÅ

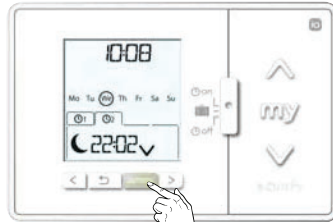


Trykk på OK/menu-knappen

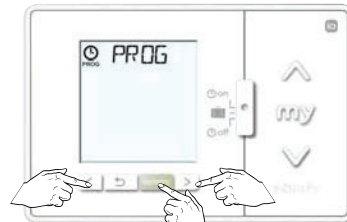


Velg "PROG" og trykk på OK-knappen

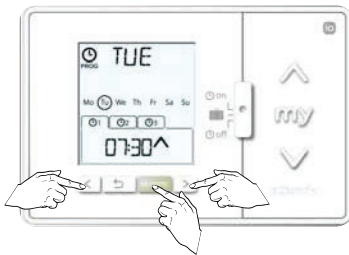


Velg dagen der du vil slette en ordre eller slette fullstendig med < og > -knappene og klikk OK

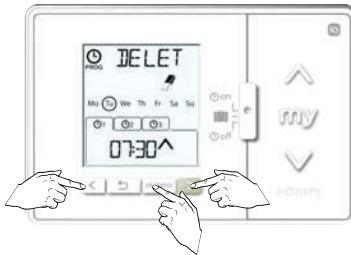


Med < og > -knappene, velg "DELETE" og bekreft med OK-knappen

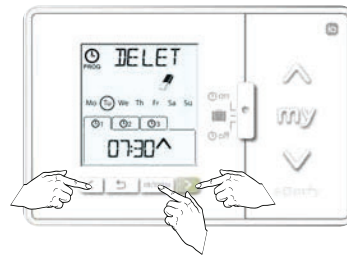


Med < og > knappene velger du ordren du ønsker å slette. Den valgte ordren blinker

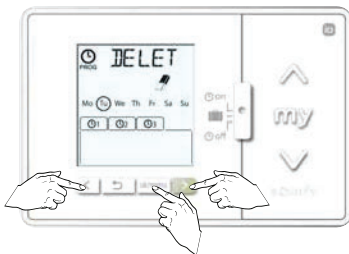


For å slette hele dagen, bruk < og > -knappene og velg alle ordrer. Sirkelen rundt dagen vil da blinke.

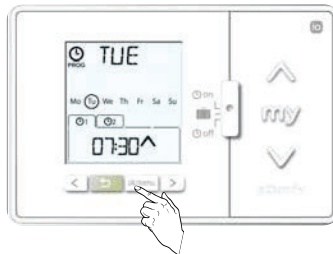

Bekreft med OK-knappen
Den valgte ordren er slettet.
DELETE OK vises kort i toppen av skjermen.

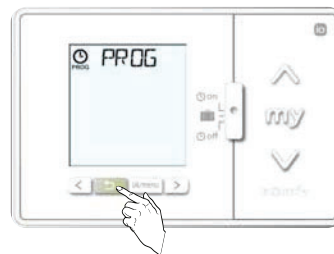


Trykk på "tilbake"-tasten to ganger...

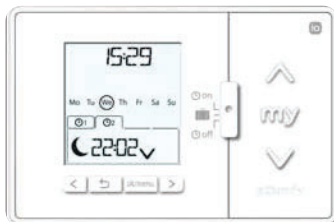


...for å gå tilbake til hjemmeskjermen.


Endre tiden

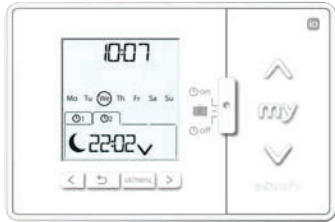


Timeren er i startskjermen
Bryteren på timeren er satt til PÅ

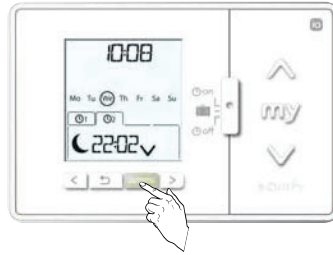


Trykk på OK/menu-knappen
PRO blinker

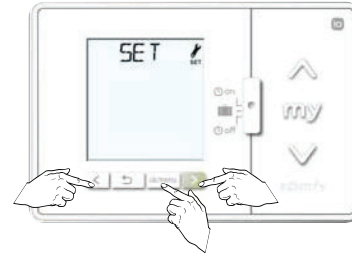


Velg "SET" med < og > -knappene
og klikk på OK-knappen

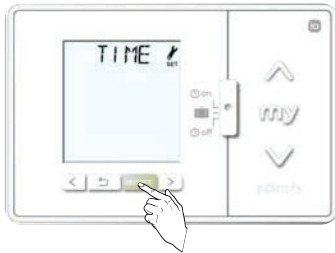


"TIME" vises på skjermen.
Trykk OK for å endre tiden

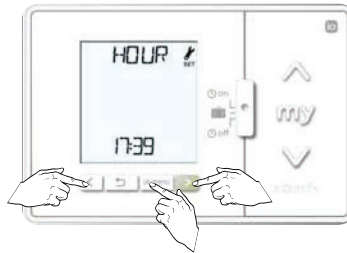


Tiden vises på skjermen.
Endre tiden med < og > -knappen
og bekreft med OK-knappen.

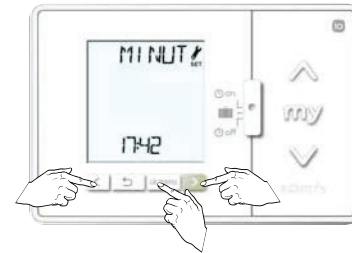


Minuttene vises på skjermen.
Endre minuttene med < og > -knappen
og bekreft med OK-knappen.

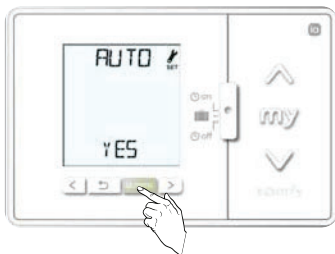



Bekreft automatisk omstilling
mellom sommer-/vintertid med
OK-knappen

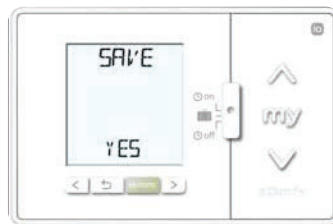

Bekreft endringer med OK-
knappen

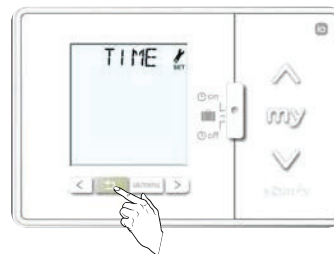


Gå tilbake til startskjermen ved
å trykke på "tilbake" -knappen to
ganger

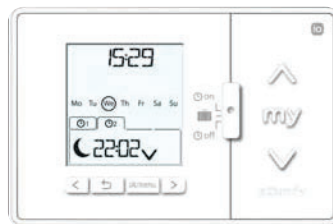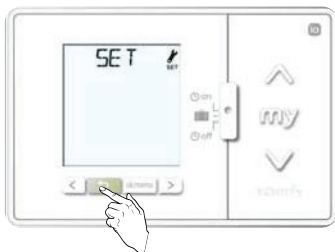


Du er nå tilbake i startskjermen

Chronis io


Endre datoen

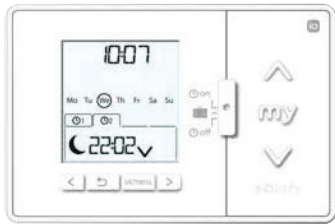


Timeren er i startskjermen
Bryteren på timeren er satt til PÅ

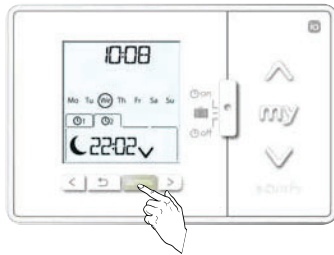


Trykk på OK/menu-knappen
PROG blinker

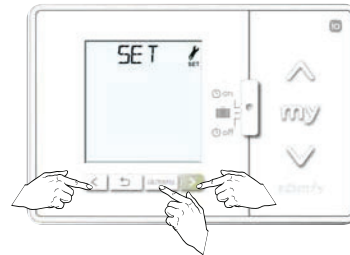


Velg "SET" med < og > -knappene
og klikk på OK-knappen

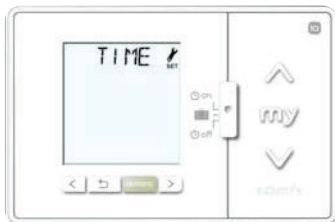


"TIME" vises på skjermen.

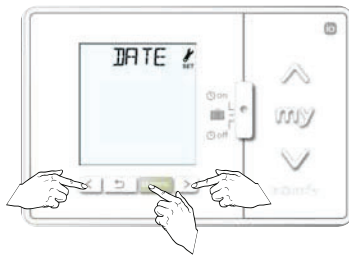

Bruk < og > -knappene for å velge
dato og trykk OK for å endre dato

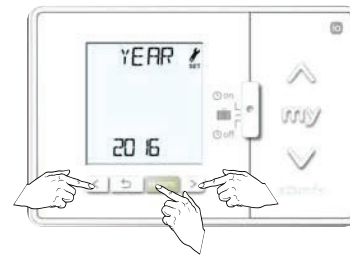


Året vises på skjermen.
Endre året med < og > -knappen
og bekreft med OK-knappen.

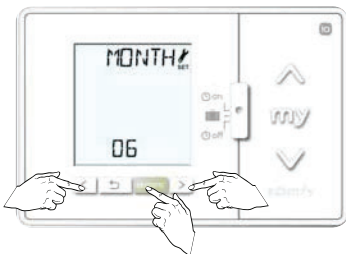


Måneden vises på skjermen.
Endre måneden med < og > -knappen
og bekreft med OK-knappen.





Dagen vises på skjermen.
Endre dagen med < og > -knappen
og bekreft med OK-knappen.

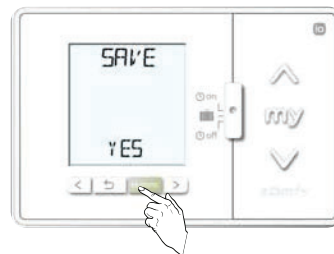

Bekreft med OK-knappen.

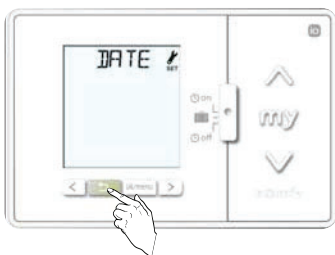


Gå tilbake til startskjermen ved
å trykke på "tilbake"-knappen to
ganger

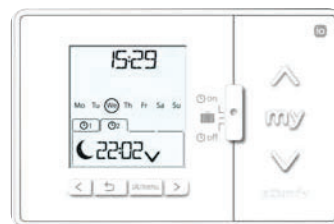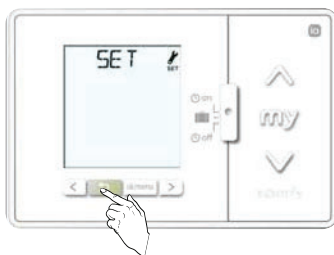


Du er nå tilbake i startskjermen


Endre tidspunktet for solnedgang i juni

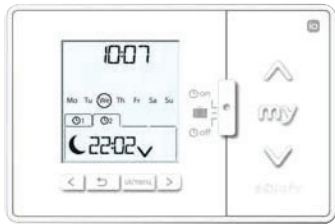


Timeren er i startskjermen
Bryteren på timeren er satt til PÅ

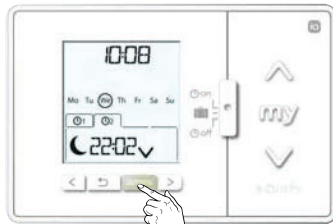

Trykk på OK/menu-knappen
PROG blinker

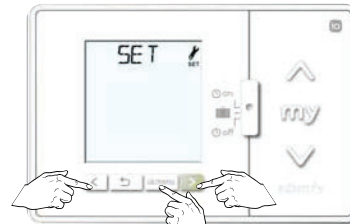


Velg "SET" med < og > -knappene
og klikk på OK-knappen

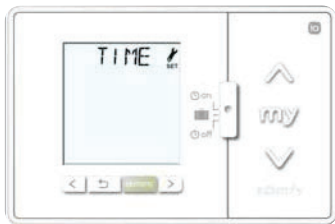


"TIME" vises på skjermen.




Bruk < og > -knappene for å
velge tid for solnedgang i juni og
trykk OK for å endre tiden

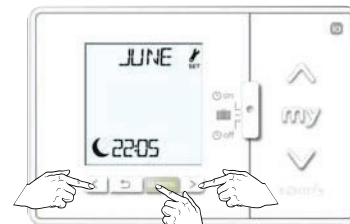


Endre timen med < og >
-knappen og bekreft med OK-
knappen

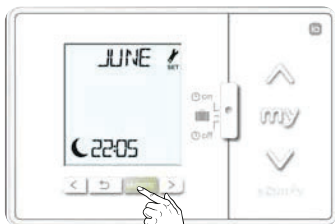



Endre minuttene med < og >
-knappen og bekreft med OK-
knappen

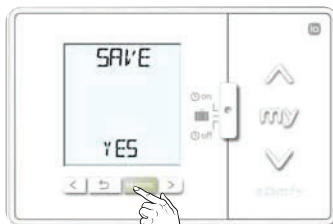

Bekreft med OK-knappen.

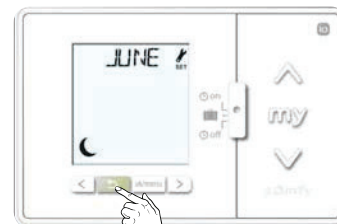


Gå tilbake til startskjermen ved
å trykke på "tilbake" -knappen to
ganger

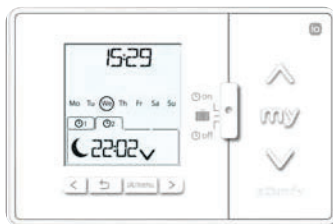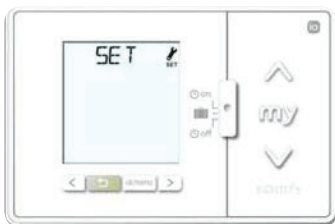


Du er nå tilbake i startskjermen

Chronis io


Endre tidspunktet for solnedgang i desember

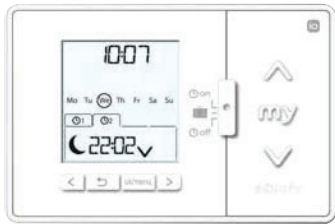


Timeren er i startskjermen
Bryteren på timeren er satt til PÅ

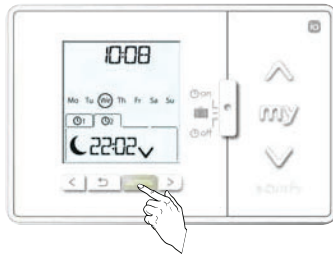


Trykk på OK/menu-knappen
PROG blinker

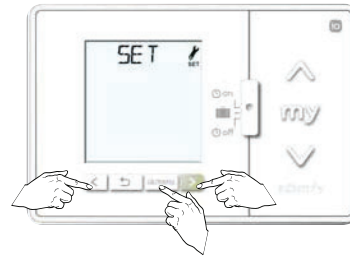


Velg "SET" med < og > -knappene
og klikk på OK-knappen

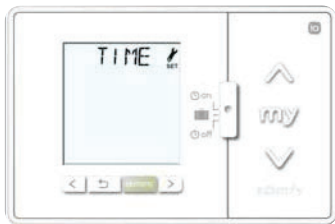


"TIME" vises på skjermen.

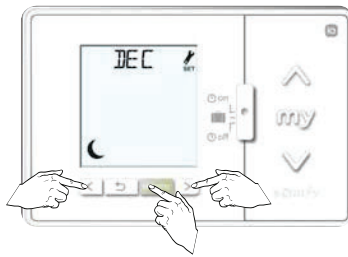


Bruk < og > -knappene for å velge
tid for solnedgang i desember og
trykk OK for å endre tiden

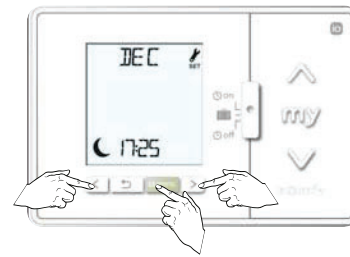


Endre timen med < og >
-knappen og bekreft med OK-
knappen

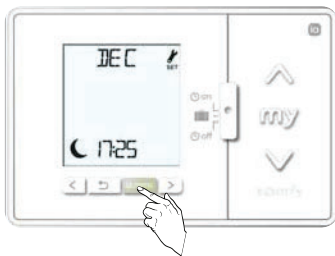



Endre minuttene med < og >
-knappen og bekreft med OK-
knappen

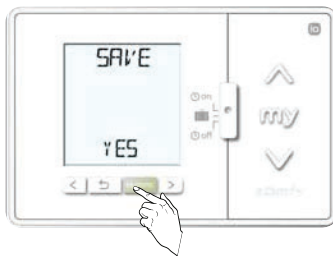

Bekreft med OK-knappen.

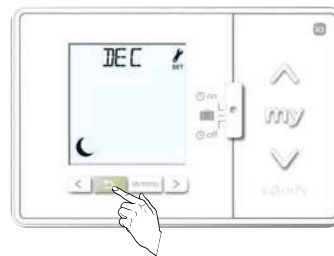

Gå tilbake til startskjermen ved
å trykke på "tilbake" -knappen to
ganger

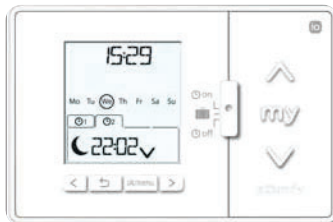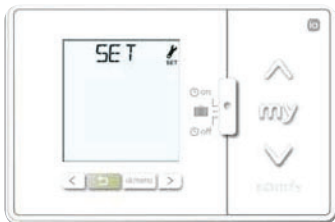


Du er nå tilbake i startskjermen

Endre type radiosignal


Modus 1 = styrer rullesjalousier og solskjerminger = standard modus

Modus 2 = dimming av belysning

Modus 3 = styrer utendørs persienner (Tilt 1)

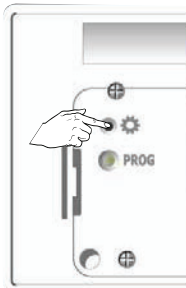


Gå til menyen for de spesifikke innstillingene.
Fjern baksiden på Chronis io
Trykk på knappen ved siden av hjulsymbolet

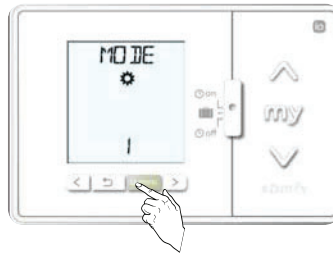


MODE vises på skjermen
Trykk på OK-knappen for å endre standard modus

Velg den nødvendige modusen

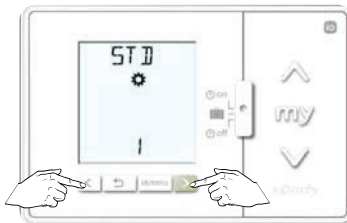


Rullesjalousier og markise = standard = modus 1

ELLER

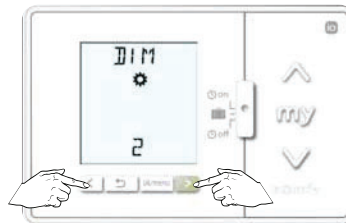


Dimme belysning = modus 2


ELLER

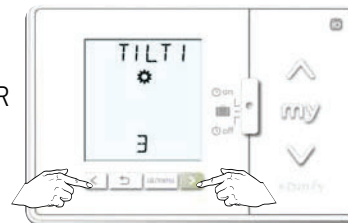


Persienner = modus 3

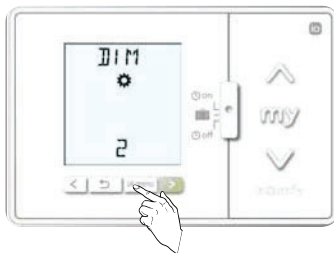


Bekreft ditt valg med OK-knappen

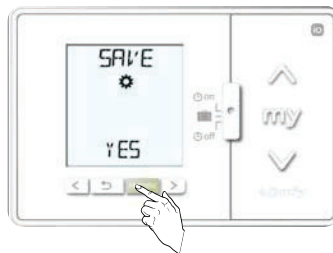

Bekreft endringen med OK-knappen

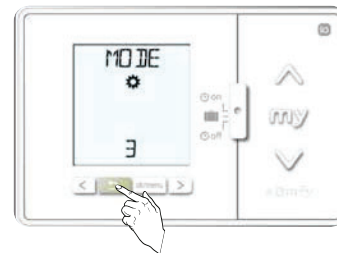


Lukk innstillingsmenyen med tilbake-knappen

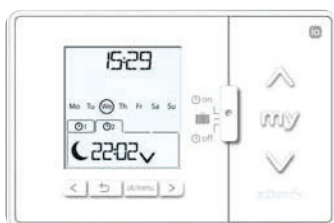


Du er nå tilbake i startskjermen

Stille inn repetisjonen for radiosignalet


Sending av radiosignalet kan repeteres for eksempelvis å nå produkter lengre unna

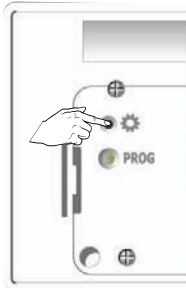


Gå til menyen for de spesifikke innstillingene.
Fjern baksiden på Chronis io
Trykk på knappen ved siden av hjulsymbolet

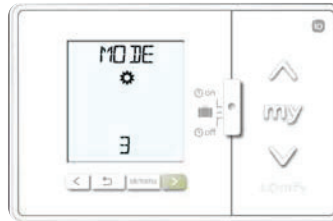


MODE vises på skjermen

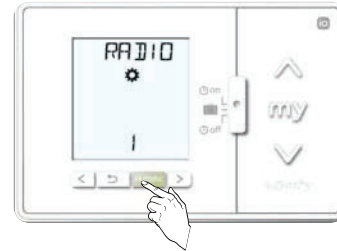


Gå til radioinnstillinger med < og >-knappen og bekreft ditt valg med OK-knappen

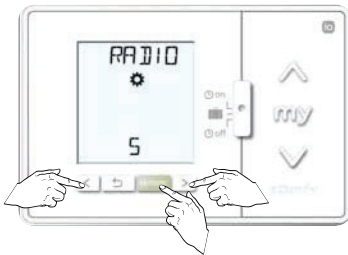


Velg det antall ganger radiosignalet må sendes med < og >-knappene: fra 1 til 5, og bekreft med OK-knappen

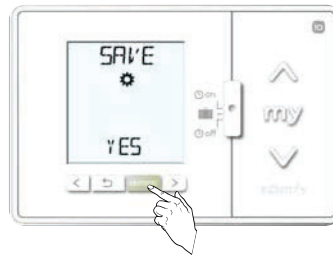

Lagre endringene med OK-knappen

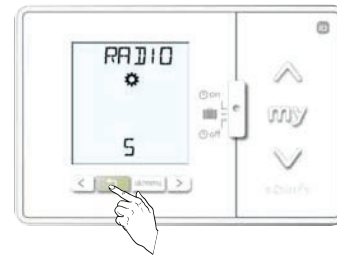


Lukk innstillingsmenyen med tilbake-knappen

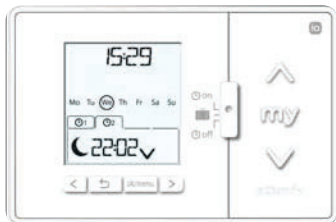


Du er nå tilbake i startskjermen


Innstilling av et langt signal for betjening av rullesjalusier som drives av et solcellepanel

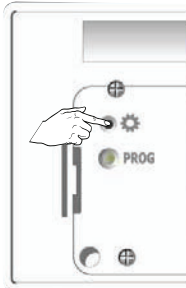


Gå til menyen for de spesifikke innstillingene.
Fjern baksiden på Chronis io
Trykk på knappen ved siden av hjulsymbolet

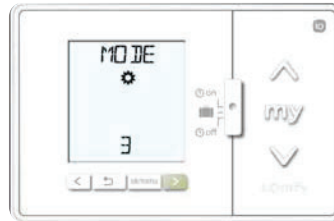


MODE vises på skjermen

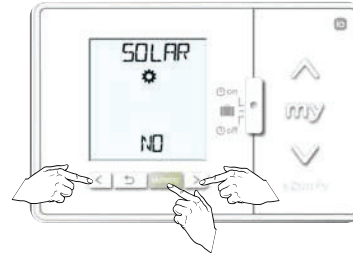


Gå til innstillingene for en "SOLAR MOTOR" med < og > -knappen og bekreft ditt valg med OK-knappen

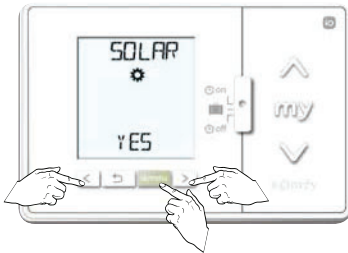


Endre innstillingen til "YES" med < og > -knappen og bekreft med OK-knappen

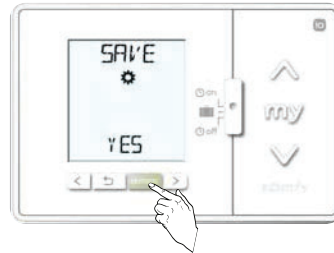

Lagre endringene med OK-knappen

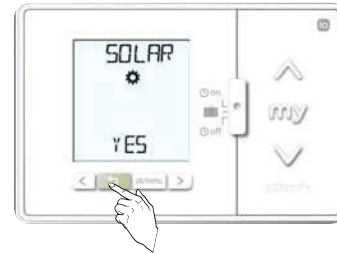


Lukk innstillingsmenyen med tilbake-knappen

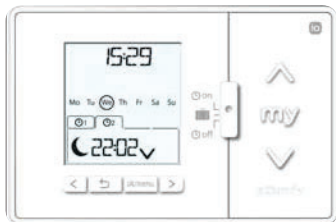


Du er nå tilbake i startskjermen


Full tilbakestilling av innstillingene av Chronis io

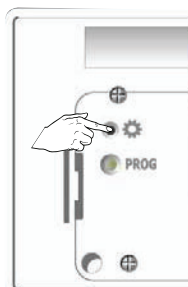


Gå til menyen for de spesifikke innstillingene.
Fjern baksiden på Chronis io
Trykk på knappen ved siden av hjulsymbolet

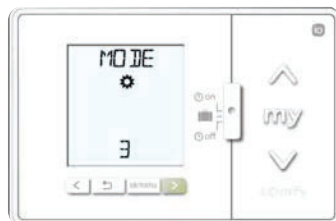


MODE vises på skjermen

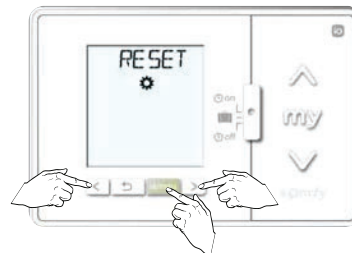

Gå til RESET-innstillingene med < og >-knappen og bekreft ditt valg med OK-knappen

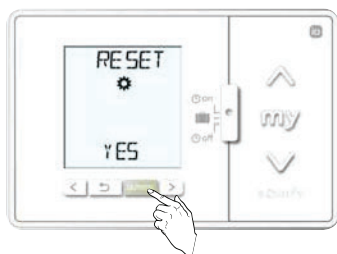

Bekreft sletting av innstillingene med OK-knappen

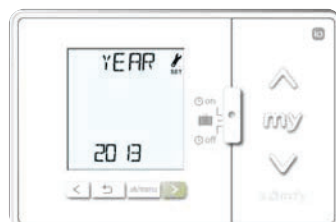

Skjermen er klar for innlegging av grunnleggende innstillinger