


# Installasjons- og programmerings- håndbok




For Somfy io-Motorer til Persienne



## J4 io: Tilkoblinger



Slå alltid av strømmen først!

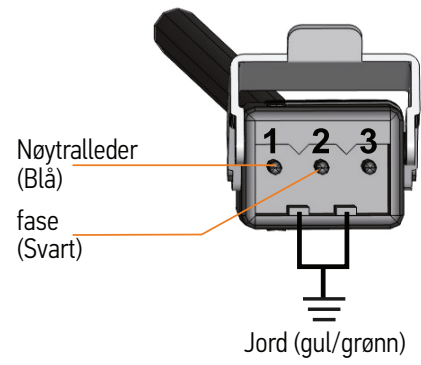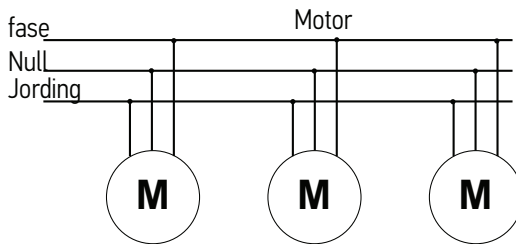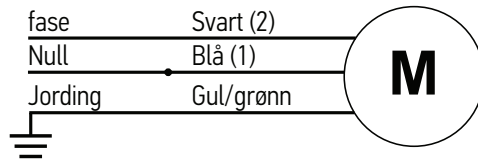

# Innstilling av J4 io motor

Modus 1: Motoren er innstilt av produsenten, men ingen styring er programmert på den

Legg til en lokal styring (1W) 34)

## 1 Koble til styringen og strømmen



Strøm på 1 motor

Sett kun strøm på  
1 motor samtidig



Kort bevegelse

## 2 Ta frem motorens styring



Trykk kort på opp og ned-knappene inntil...



...kort bevegelse

Det anbefales fjernkontroll med scroll eller touch veggbryter for å kunne justere lamellvinklene

## 3 Programmer styringen på motoren




Trykk kort på PROG-knappen inntil...



...kort bevegelse  
→ OK


## Juster maks åpning på lamellene

### 1 Send produkt nedover





Send produktet til dets nedre endeosisjon

### 2 Aktiver innstillingsmodus

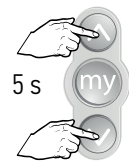

5 s

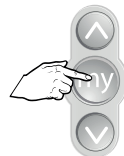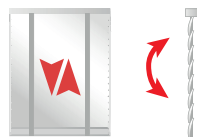


Trykk begge knapper inntil...

...kort opp og ned-bevegelse.


Trykk kort på MY-knappen

Kort opp og ned-bevegelse.

### 3 Stille inn maks åpning på lamellvinkel

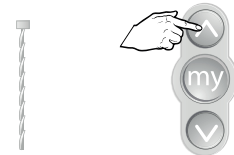

Korte trykk på OPP-knappen inntil...

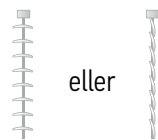

eller



Trykk samtidig inntil...




eller

...kort bevegelse

## Juster inn lamellvinkel


**NB! juster maks åpning av lamellene først!**

### 1 Send produkt nedover




Send produktet til dets nedre endeosisjon

### 2 Aktiver innstillingsmodus

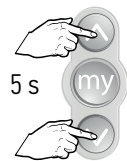

5 s

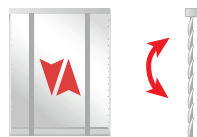

Trykk begge knapper inntil...

...kort opp og nedbevegelse.



Trykk samtidig inntil...

Kort opp og nedbevegelse.

### 3 Juster lameller vannrett



eller



Korte trykk på OPP-knappen inntil...

...lameller er vannrett

Trykk samtidig inntil...

Kort opp og nedbevegelse.

**Se siste sidene for justering av scroll-hjulet og lengden på vippestegene**

## J4 io 1 Tilpasning av øvre endeveisposisjon med lokal styring (1W)




Plasser solskjermingen i midten



Trykk OPP og NED samtidig inntil...



...kort bevegelse

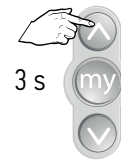


Trykk på opp-knappen



Produktet starter, stopper og starter igjen oppover.

Hvis OPP-knappen trykkes lenger enn 3 s, blir persiennen stående åpen inntil den stoppes med MY-knappen eller går mot nødstoppen

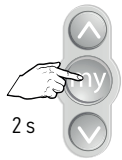

Stopp motoren ved ønsket øvre endeveisposisjon ved å trykke på MY-knappen.




Trykk på NED-knapp for å bekrefte endeveisposisjonen.



## 2 Tilpasning av nedre endeveisposisjon med lokal styring (1W)



Plasser solskjermingen i midten

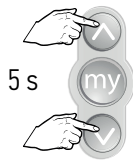

Trykk OPP og NED samtidig inntil...



...kort bevegelse



Trykk på NED-knappen



Produkt starter, stopper og starter igjen nedover.



Stopp motoren ved den nedre endeveisposisjonen ved å trykke på MY-knappen.




Trykk på OPP-knappen for å bekrefte endeveisposisjonen.




## 1 Slette innstillinger og sendere i motoren - mulig med alle io-motorer

Åpne minnet med dobbelt strømkutt

**Merk:** Alle innstillinger (med unntak av endeveisposisjoner) settes tilbake til fabrikkinnstillinger. Sett strøm kun på motoren som skal tilbakestilles.

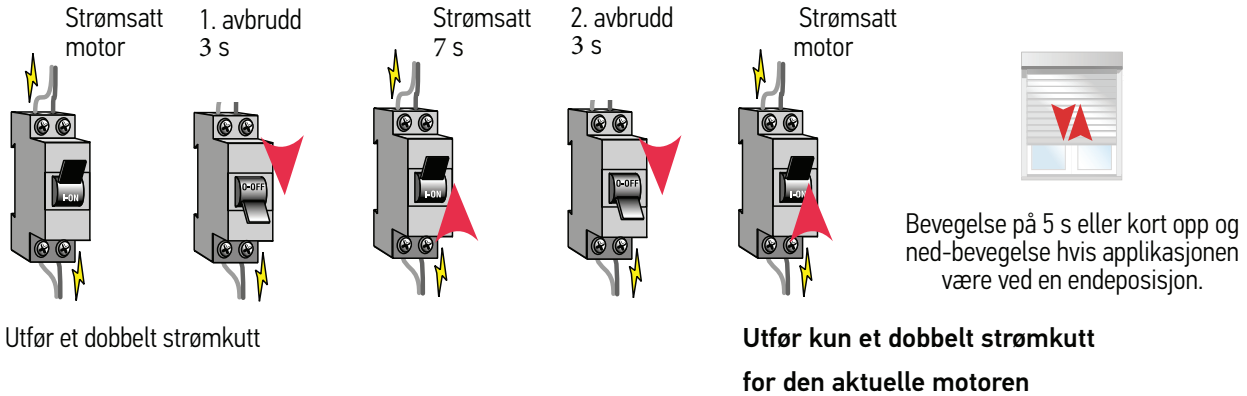


## 2

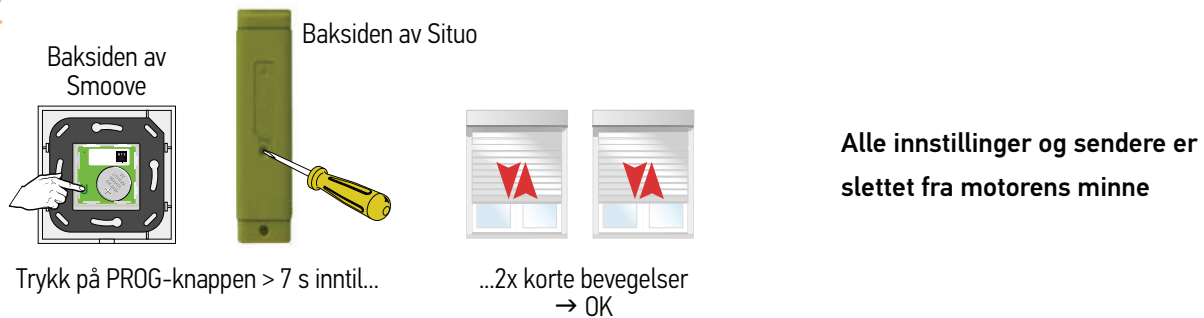


## Legge til en 1-veisstyring (Situo- eller Smoove-serien)

Allerede programmert  
1-veisstyring

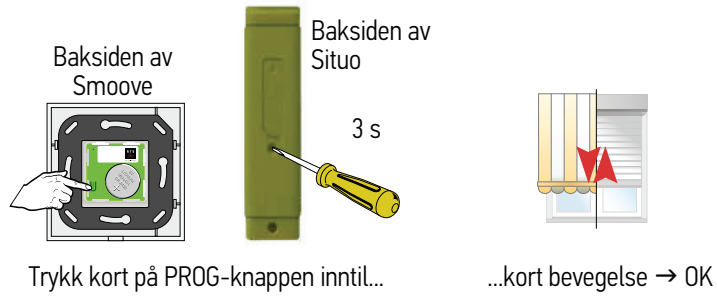


1-veisstyring  
skal legges til

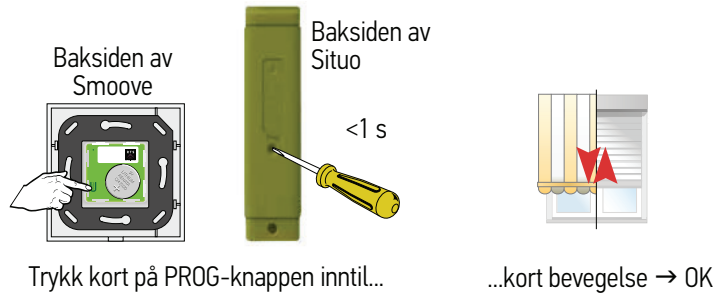


## Slette 1-veisstyring (Situo- eller Smoove-serien)

1-veisstyring  
skal beholdes

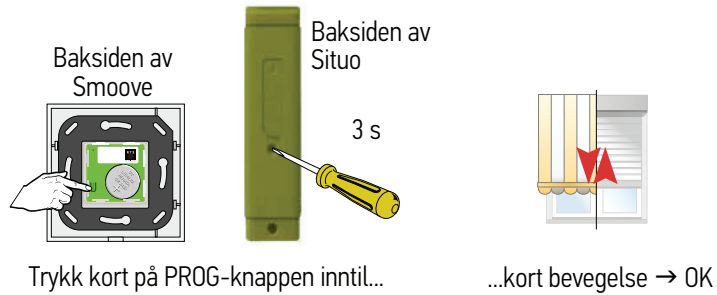


1-veisstyring  
skal slettes

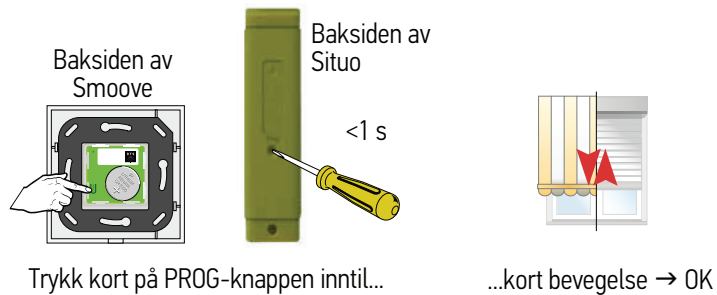




## Erstatte en tapt eller defekt 1-veisstyring

(alle andre 1-veis betjeningsenheter er slettet)

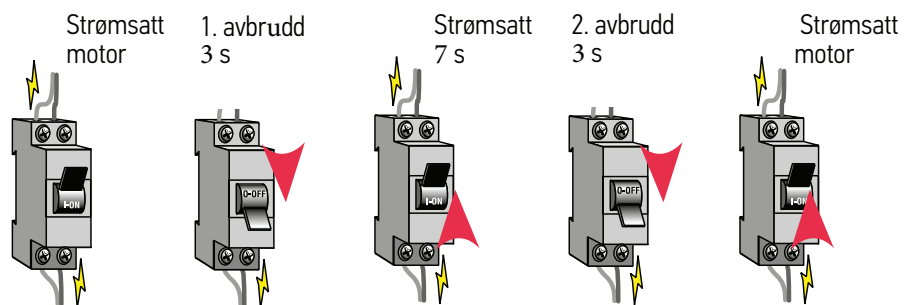

Utfør et dobbelt strømkutt

Bevegelse på 5 s eller kort opp og ned-bevegelse hvis applikasjonen være ved en endeosisjon.

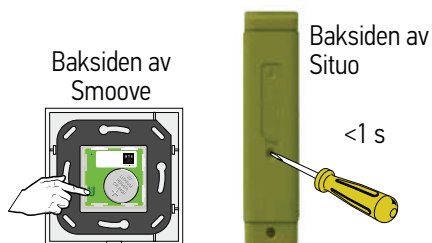

Trykk kort på PROG-knappen inntil...

...kort bevegelse → OK

# Situo 1 VAR io og Situo 5 VAR A/M io


## Justering av rotasjonsretningen for lamellene med en Situo 1 og 5 VAR (A/M) io

Rotasjonsretningen for lamellene kan reverseres.


Dette er kun mulig når kanalen er i driftsmodus 3.

Denne modusen kan stilles inn per kanal.


### Juster rotasjonsretning

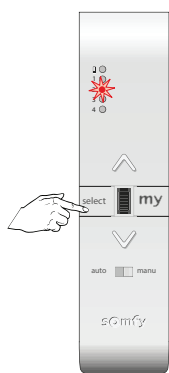


Velg kanalen



Fjern dekelet på åpningen der du skifter batteri bak på senderen

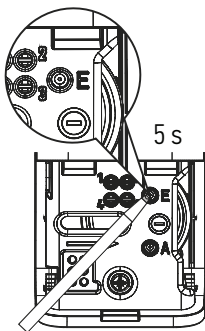

Trykk på E-knappen > 5 s...



...LEDen tennes først...

etter 5 s




...og begynner så å blinke etter 5 s




Når E-knappen slippes, blir LEDen stående på



Trykk på ned-knappen på senderen inntil...

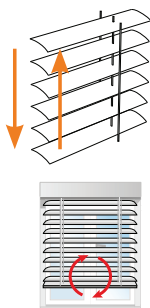

...opp og ned-bevegelse for lamellene

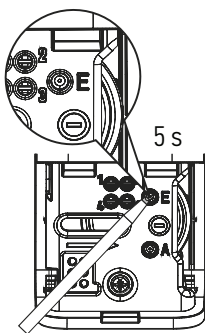

Trykk på E-knappen > 5 s...



...LEDen tennes først...

etter 5 s



...og begynner så å blinke etter 5 s



Når E-knappen slippes, slås LEDen av.

Den nye rotasjonsretningen er innstilt

# Situo 1 VAR io og Situo 5 VAR A/M io

Situo 1 VAR io og Situo 5 VAR A/M io


Justering av vippestegene for lamellene med en Situo 1 og 5 VAR (A/M) io

Størrelsen på lamellenes vippesteg på rullehjulet kan justeres.


Dette er kun mulig når kanalen er i driftsmodus 3.

Denne modusen kan stilles inn per kanal.


## Justering av vippesteg

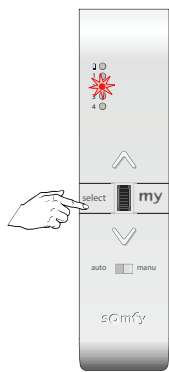

Velg kanalen



Fjern dekelet på åpningen der du skifter batteri bak på senderen

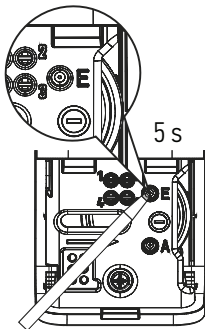

Trykk på E-knappen > 5 s...



...LEDen tennes først...


etter 5 s




...og begynner så å blinke etter 5 s




Når E-knappen slippes, blir LEDen stående på

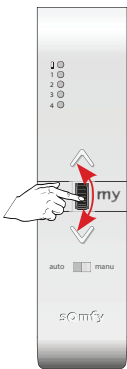

Beveg rullehjulet oppover for å øke vippesteget eller nedover for å redusere vippesteget

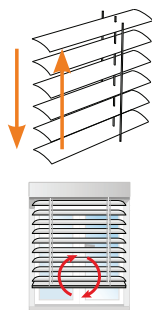

Opp og nedbevegelse for lamellene bekrefter innstillingen

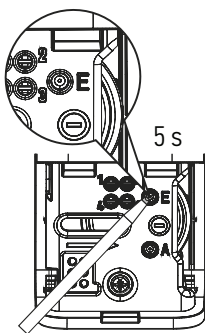

Trykk på E-knappen > 5 s...



...LEDen tennes først...

etter 5 s



...og begynner så å blinke etter 5 s



Når E-knappen slippes, slås LEDen av.

Vippesteg er endret.