














**KORTVERSJONER PROGRAMMERINGSANVISNINGER
OG
KONTAKT INFO**



04.06.14

PROGRAMMERING AV ALTUS/OREA

Bruk Telis 1, Telis 4, Telis Soliris, Telis 4 Patio Soliris eller Centralis/Situo RTS
Ved bruk av Telis flerkanaIs sender, velg kanal før du starter

1. Trykk  og  samtidig markise kvitterer.
2. Sjekk dreie retningen på motoren.
3. Snu dreieretningen ved å holde  knappen inne til markise kvitterer.
4. Kjør markise helt inn.
5. Trykk  og  samtidig til markise begynner å gå.
6. Stopp markise med  ved endestopp kan justeres med  
7. Trykk  og  samtidig til markise begynner å gå.
8. Markisen stopper av seg selv ved den indre endestopp.
9. Hold  inne til markise kvitterer.
10. Bekreft programmeringen ved å trykke på programmeringsknappen på baksiden og hold inne til markise kvitterer.

SLETTE MINNET ALTUS/OREA

1. Kutt strømmen i 3 sekunder.
2. Koble til strømmen i 7 sekunder.
3. Kutt strømmen i 3 sekunder.
4. Koble til strømmen.
5. Markisen går nå i ca 5 sekunder.
6. Bekreft slettingen ved å holde inne programmeringsknappen i MINST 7 sekunder(markisen skal kvittere 2 ganger) Dette er viktig!

HA KUN SPENNING PÅ EN OG EN MARKISE AV GANGEN UNDER
PROGRAMMERINGEN !

Hurtig guide programmering OREA WT

Programmering med Somfy programmerings kabel ref. Nr. 9013142.

Tilkobling

Koble til de 4 trådene i programmeringskabelen. (Brun-Brun, Svart-Svart, Blå-Blå, Jord-Jord)

Sjekk rotasjonsretningen.

Ved å trykke på OPP-knappen. Kjører solskjermingen ned er det feil retning. Bytt svart og brun tråd. Trykk igjen på opp. Nå skal retningen være riktig.

Endestopp programmering

1. Trykk på WT-knappen i 3 sekunder – markisen svarer med en OPP & NED bevegelse.
2. Trykk kort på OPP-knappen.
3. Trykk igjen på OPP-knappen og hold til markisen svarer med en OPP- & NED- bevegelse.
4. Kjør markisen NED til ønsket ytre/nedre posisjon.
5. Trykk kort på OPP-knappen.
6. Trykk igjen på OPP-knappen og hold til markisen svarer med en OPP- & NED-bevegelse.
7. Trykk på WT-knappen i 3 sekunder – markisen svarer med en OPP & NED bevegelse.

Motoren er ferdig programmert !

Nullstilling

Trykk inn WT knappen i cirka 8 sekunder til solskjermingen gjør 2 stk OPP- & NED bevegelser.

(OPP & NED, kort pause, fortsett å holde knappen inntrykket, OPP & NED)





PROGRAMMERING AV MODULIS SLIM RECEIVER PLUG

Bruk Telis Modulis Soliris eller Telis Modulis 4. Ved bruk av Telis Modulis 4 velg kanal før du begynner programmeringen.


Telis Modulis Soliris må stå i manuell posisjon.

Koble persienne motor på receiveren i medfølgende Hirschmann. Koble strøm 230 V AC på Hirschmann klemme 1 og 2 (+ jord).


1. Trykk  knappen og  knappen samtidig persienne kvitterer.
(Nå er persienne i "dødmannsgrep", slik at det er lett å programmere endestopp på motoren)
2. Trykk kort på programmeringsknappen på baksiden av håndsenderen til persienne kvitterer.


NB! Ved bruk av Telis 1, Telis 4, Telis Soliris, Situo/Centralis RTS , må det byttes funksjon (mode) i receiveren: Bryt strømmen i 3 sek, koble til strømmen, hold My knappen inne til motoren kvitterer, funksjon (mode) er byttet slik at vanlig Telis fjernkontroll kan benyttes.

PS ! Modulis receiveren er nå klar til bruk med sin forhåndsprogrammering.


Dettes testes ved å trykke  knappen.

3. Endring av vinkling

Trykk  knappen (persienne kjører ned til lukket posisjon).
(Persienne må ha programmert nedre endestopp på motoren)

Trykk  knappen og  knappen samtidig i ca 5 sekunder til persienne kvitterer.

Juster vinkelen på lamellene til ønsket posisjon (justeres med scrollhjulet).

Trykk  knappen i ca 5 sekunder til persienne kvitterer.

NB ! Har du endret vinklingen **MÅ** du også endre skyggeposisjonen (se pkt 4).
(Skyggeposisjon = Den posisjonen persienne går til når solen forsvinner).

4. Endring av skyggeposisjon


Trykk på  knappen, persienne går til programmert vinkel.

Trykk  knappen og  knappen samtidig, persienne kvitterer.

Kjør persienne til skyggeposisjonen.
(Den posisjonen persienne går til når solen forsvinner)

Trykk kort på  knappen, persienne kjører ned.

Trykk kort på  knappen igjen, persienne kjører til valgt skyggeposisjon.

Trykk  knappen i 5 sekunder til persienne kvitterer.

DU ER FERDIG

Gjenta samme prosedyre på neste persienne, men husk : KUN SPENNING PÅ EN PERSIENNE AV GANGEN!



PROGRAMMERING AV ORIENTA RECEIVER (utgått produkt 2009)

Bruk Telis 1, Telis 4, Telis Soliris, Situø/Centralis RTS eller Telis Modulis.

Ved bruk av Telis 4 velg kanal før du starter

Telis Soliris må stå i manuell posisjon.

Koble persienne motor på receiveren i medfølgende Hirschmann. Koble strøm 230 V AC på Hirschmann klemme 1 og 2 (+ jord).



1. Trykk  og  samtidig persienne kvitterer.
(Nå er persiennen i ”dødmannsgrep”, slik at det er lett å programmere endestopp på motoren)



2. Trykk kort på programmeringsknappen på baksiden til persiennen kvitterer.


Modulis: ferdig programmert !

3. Programmering av kjøretid/mellomstopp

Kjør persiennen opp

Trykk  og  samtidig (persiennen begynner å kjøre ned)

Stopp persiennen når den er i nedre posisjon (kan justeres med  )
OBS! Stopp persiennen før den stopper på motorens endestopp.

Trykk  knappen og hold den inne i 5 sekunder til persiennen kvitterer.


4. Programmering av vinkling:

Trykk  og  samtidig (persiennen vinkler opp)

Juster vinkelen på lamellene til ønsket posisjon (justeres med  )

Trykk  knappen i 5 sekunder til persiennen kvitterer.

Nå er persiennen ferdig programmert.

For å teste vinklingsfunksjonen gjøres dette med 2 korte trykk på  knappen, og persiennen vil da gå til sin nederste posisjon og åpne til angitt vinkel.

DU ER FERDIG !

Gjenta samme prosedyre på neste persienne, men husk : KUN SPENNING PÅ EN PERSIENNE AV GANGEN !

LEGGE TIL SENSORER

Hvis det benyttes en Telis 4 Patio Soliris, må alle produkter som skal være med på sol/vindautomatikken også ligge på kanal 5/felles kanalen (alle lysene lyser) og det er denne kanalen (kanal 5) som skal legges inn på sensoren.

1. Trykk på programmeringsknappen bak på innprogrammert håndsender til solskjermingen kvitterer (kort opp ned bevegelse).
2. Trykk kort på programmeringstasten på sensoren til solskjermingen kvitterer (kort opp ned bevegelse).

Sensoren er nå ferdig programmert, og den kan testes ved å sette sensoren i demo modus. Dette gjøres ved å vri hjulet for innstilling av vindfølsomheten helt til høyre. Etter at det er gjennomført en demo test, skal sensoren innstilles på de korrekte verdier for type solskjerming.

Soliris sensor RTS- benytt en Telis Soliris håndsender.
Eolis sensor RTS- alle Telis håndsendere kan benyttes.

KOPIERE KANALER

1. Trykk kort på programmeringsknappen bak på innprogrammert håndsender til solskjermingen kvitterer (kort opp ned bevegelse) Du har nå åpnet den for kopiering.

NB! Ved bruk av Telis 4 husk å velge kanal før du utfører punkt 2.

2. Trykk kort på programmeringsknappen bak på den håndsenderen du ønsker å kopiere signalene til, solskjermingen kvitterer(kort opp ned bevegelse).

Kanalen er nå kopiert.



SLETTE MINNET MOTOR/RECEIVER

1. Kutt strømmen i 3 sekunder.
2. Koble til strømmen i 7 sekunder.
- 3 Kutt strømmen i 3 sekunder.
- 4 Koble til strømmen.
- 5 Markisen går nå i ca 5 sekunder.
- 6 Bekreft slettingen ved å holde inne programmeringsknappen i MINST 7 sekunder(markisen skal kvittere 2 ganger) Dette er viktig !

LIGHTING DIMMER RTS


Programmering:


Koble spenning til receiveren 230VAC


Trykk  og  samtidig. (Lyset tenner i 2 sekunder)


Trykk kort på programmeringsknappen på baksiden til lyset tenner i 2 sekunder

Slik fungerer det:

Tenn lyset med 

Still lyset til din favoritt styrke med 

Skru av lyset med 

Sterkere lys; 

Svakere lys; 

Dette er kun forenklede programmeringsanvisninger, for fullstendig informasjon se de respektive produkters medfølgende manualer/installasjonsguider.

HEAT DIMMER RTS

Programmering:

Koble spenning til receiveren 230VAC

Trykk  og  samtidig. (Terrassevarmeren tenner i 2 sekunder)

Trykk kort på programmerings knappen på baksiden til terrassevarmeren tenner i 2 sekunder

Slik fungerer det:

Terrassevarmeren *PÅ* med 

Terrassevarmeren *AV* med  eller 

Dette er kun forenklete programmeringsanvisninger, for fullstendig informasjon se de respektive produkters medfølgende manualer/installasjonsguider.

System – forklaring (Somfy-ordbok)

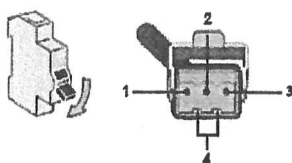
- **RTS - Radioteknologi Somfy**
- **Centralis – Sentral bryter**
- **IB - Somfy Buss teknologi**
- **Soliris - Sol og vindautomatikk**
- **VB - Persienner**
- **Uno – En (for en 230V motor)**
- **DC - Likestrøm (24 VDC interiør)**
- **Modulis – Scroll funksjon (Lamell vinkling)**
- **Thermo – Temperatur funksjon**
- **Sunis – Sol funksjon**
- **Telis - Fjernkontroll**

Dette er kun forenklaede programmeringsanvisninger, for fullstendig informasjon se de respektive produkters medfølgende manualer/installasjonsguider.



Forenklet manual J4 RTS (2 sider) (persienne motor med innebygd RTS mottaker / Radio motor)

	230 V ~ 50 Hz	Motor cable
1	Neutral (N)	Blue
2	Live (P)	Brown
3	-	-
4	Earth (⏚)	Yellow/Green



Tenk på: Spenningssett kun 1 motor om gangen

Programmere fjernkontrollen / Ta kontroll over motoren

1. Trykk på OPP & NED samtidig. – Motoren kvitterer.
(- Motoren gir en kort opp & ned bevegelse)
2. Trykk på programmeringsknappen på fjernkontrollen – Motoren kvitterer.
Fjernkontrollen er nå innprogrammert

Øvre Endeposisjon

1. Hold inne OPP & NED samtidig. – Motoren kvitterer.
(- Motoren gir en kort opp & ned bevegelse)
2. Trykk på OPP-knappen og kjør produktet til ønsket øvre endeposisjon er nådd.
3. Trykk kort på NED-knappen. – Motoren kvitterer.
4. Den øvre endeposisjonen er nå innstilt.

Nedre endeposisjon

1. Trykk på OPP & NED samtidig. – Motoren kvitterer.
(- Motoren gir en kort opp & ned bevegelse)
2. Trykk på NED-knappen og kjør produktet til ønsket nedre endeposisjon er nådd.
3. Trykk kort på OPP-knappen. – Motoren kvitterer.
4. Den nedre endeposisjonen er nå innstilt.

Nullstilling

1. Kutt strømmen i 3 sekunder.
2. Koble til strømmen i 7 sekunder
3. Kutt strømmen i 3 sekunder.
4. Koble til strømmen
5. Produktet går i fem sekunder.
6. Bekreft slettingen ved å holde inne programmeringsknappen i MINST 7 sekunder (produktet skal kvittere 2 ganger) Dette er viktig !



Forenklet manual J4 RTS (2 sider) (persienne motor med innebygd RTS mottaker / Radio motor)

Endre til EU Mode

NB! Ved bruk av Telis 1, Telis 4, Telis Soliris, Situ/Smoove RTS, må det byttes funksjon (mode) i receiveren: Trykk på OPP & NED samtidig til motoren kvitterer, trykk og hold MY & NED til motoren kvitterer. Funksjonen (mode) er byttet fra US til EU mode slik at vanlig Telis fjernkontroll kan benyttes. (Uten scroll hjul / Telis Modulis)

Endre vinkling / MY Position

1. Kjør produktet til nedre endeposisjon med NED knappen (Persienne stengt)
(-Motoren må stoppe på nedre endeposisjon.)
2. Trykk på OPP & MY knappen i ca. 5 sekunder. Persiennen åpner seg.
3. Endre ønsket vinkel.
4. Trykk og hold MY knappen til produktet kvitterer. Ny MY position er lagert

Endre Skyggeposisjon

1. Kjør produktet til MY posisjonen med kort trykk på MY knappen
(-Motoren må stoppe i programmert vinkel / MY Position.)
2. Trykk på OPP & MY knappen i ca. 2 sekunder. Persiennen åpner seg.
3. Trykk på OPP & MY knappen i ca. 5 sekunder. Persiennen kvitterer.
Skyggeposisjon er nå slettet, og vil gå til øvre endeposisjon ved skygge.