


Installasjons- og programmerings- håndbok

For Somfy Eolis Wirefree io



Programmering på en motor med 1-veisstyring.

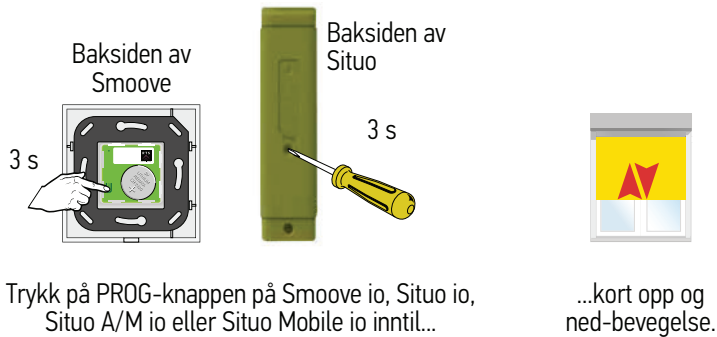

Se nedenfor for hvilken vindstyrke/-hastighet som tilsvarer hvilken vindverdi.


Vindverdi Eolis WireFree io	Vindhastighet +/- km/t	Beaufort (vindstyrke)	Beaufort (vindstyrke)	Vindhastighet km/t
1	10	slutt 2, start 3	0	0 - 1
2	15	3	1	1 - 5
3	20	slutt 3, start 4	2	6 - 11
4	25	4	3	12 - 19
5	30	slutt 4, start 5	4	20 - 28
6	35	5	5	29 - 38
7	45	6	6	39 - 49
8	55	7	7	50 - 61
9	65	slutt 7, start 8	8	62 - 74
			9	75 - 88
			10	89 - 102
			11	103 - 117
			12	> 117

Stille inn Eolis WireFree io vindsensor

Tilbakestilling til fabrikkinnstilling



Åpne forsiktig kapslingen på Eolis WireFree io

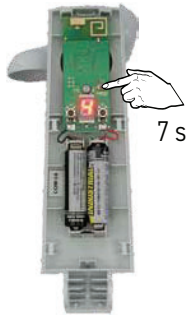

Trykk PROG-knappen inntil...



...LED blinker