



kjells markiser
MARKISER PERSIENNER SCREEN INTERIØR
et **Hunter Douglas** selskap


Hunter Douglas® Norge as



Nova Baron og Baroness nov12

© Registrert varemerke - et Hunter Douglas produkt © Copyright Hunter Douglas® 2012 Layout: NJ

Monteringsanvisning for BARON/BARONESS VINDUSMARKISE

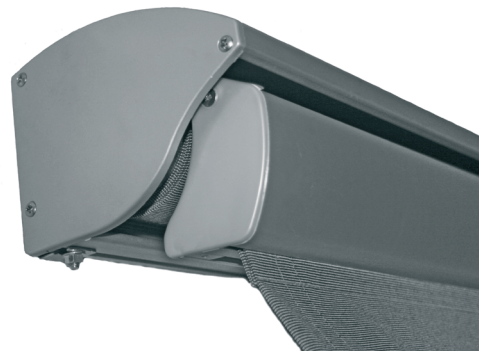

Markisen leveres komplett med kassett, frontprofil, løse armer og delepose.

Nødvendig verktøy:

Meterstokk, fastnøkkel 10mm (Baron), og 13mm pipenøkkel.

Torx bits. 12 x 400 millimeter bor for snorgjennomføring.

Montering på treunderlag

Brakettene festes med treskruer i kledning

Montering på annet underlag

I steinunderlag (murstein, betong) må det benyttes plastplugg.

Ved meget porøs og mer komplisert underlag, rådfør din leverandør.


OBS! Plastplugg inngår ikke.

kjells markiser
MARKISER PERSIENNER SCREEN INTERIØR
et **Hunter Douglas** selskap

Hunter Douglas® Norge as

1. Montering av veggbraketter

Begge brakettene monteres på veggen i overkant av vannbrett eller innramming. Det må være 1,5 cm klaring i underkant og 4,5 cm klaring i overkant av veggbrakett. Trekk brakettene ca 3-5 cm inn ifra ytterkant vindusgerikt.

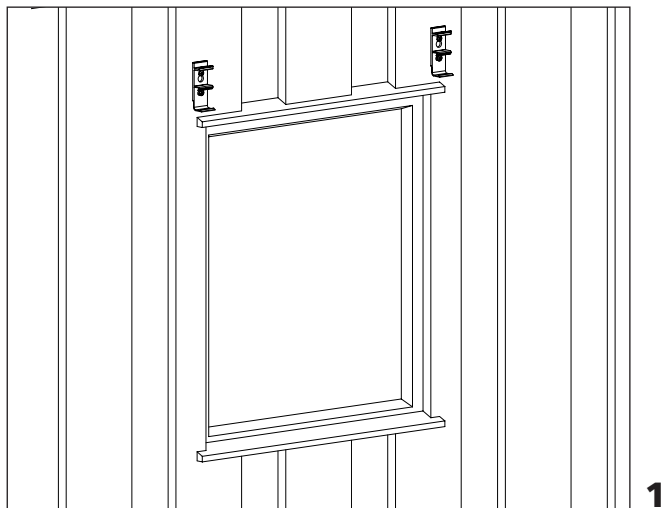


2. Montering av kasse

Begynn med å slå ett tau rundt kassen og frontprofilen.

Heng markisekassen i overkant av veggbraketter og juster den sideveis i riktig posisjon.

Vri markisen ned til det høres et "klikk" (Baroness).

Vri markisen ned på braketten og sett på M6 mutter for å låse kassetten (Baron).

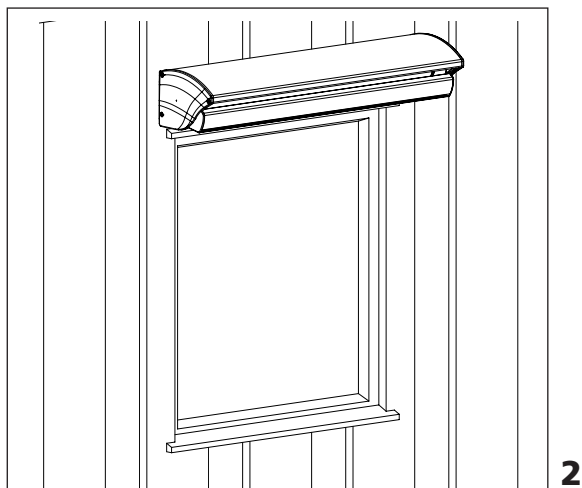

3. Montering av armer

Plasser meterstokk i underkant veggbrakett og mål ned langs vindusgerikt.


Sett ett merke for overkant av armbrakett, som er armstørrelse minus 11 cm.

Eksempel: 70 arm - 11 cm = 59 cm til overkant armbrakett.

Hold så armen i denne posisjonen og merk av skruerhull.

Husk å forborre (2 mm bor)


Skrue fast armen med minimum 5X50 mm treskrue og underlagsskive.

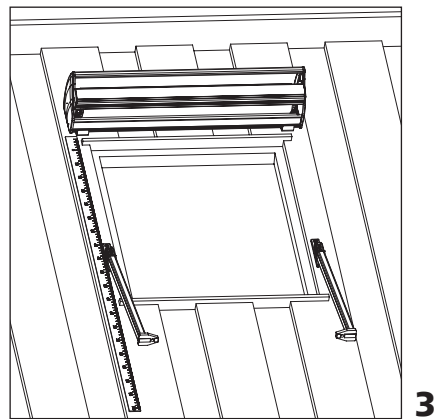

4. Tilkobling av armer

Vipp opp armene. Fest armen i frontskinne med mutter M8. Du kan nå løsne tauet rundt markisen.

Monter snor som vist på figur 5 (Baroness). Når armen er riktig plassert skal det være ca 1 cm klaring mellom frontprofil og kassett når markisen kjøres inn.

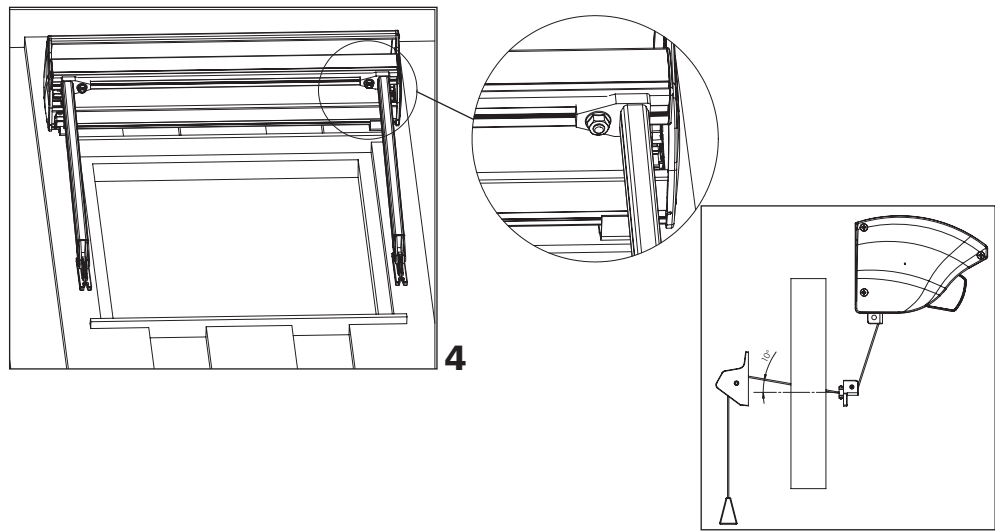

Ved motordrift følg vedlagt programmeringsanvisning.